OBRAS360

Sub telha sintética para telhas planas/mistas



TECROOF MINI

FICHA TÉCNICA

VANTAGENS

» 100% Reciclado

» 100% Reciclável

» Certificada CAM

» Estabilidade dimensional

» Manejável

» Resistente a granizo

» Sem corroção

» Zero resíduos, recolhida em fim de vida para reciclar

» Garantido 30 anos para a impermeabilização*

*se as instruções de instalação forem respeitadas

Conselhos de instalação

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE APOIO

Telhado novo

Pode ser utilizado um suporte contínuo, de madeira ou de betão, ou um suporte discontínuo. Neste caso, são utlizadas ripas com uma interaçãodos eixos de modo a que cada telha seja apoiada nas ripas por baixo da sub telha. A planicidade das superficies debe ser verificada compensando as possíveis tolerancias devidas á flexibilidade das telhas.

Renovação da cobertura

Devido á sua flexibilidade, as chapas podem suportar pequenos defeitos estruturais. Poresta razão, antes de iniciar os trabalhos, verificar a disposição das ripas de suporte e a existencia de deformações signficativas que possam criar curvas visíveis. Com exceção deste último caso, a sub telha perimte a istalação e a remoção imediata do telhado sem qualquer problema. No entanto, antes de iniciar a instalação, é necessário verificar se o plano de apoio sobre as ripas não apresenta asperezas.

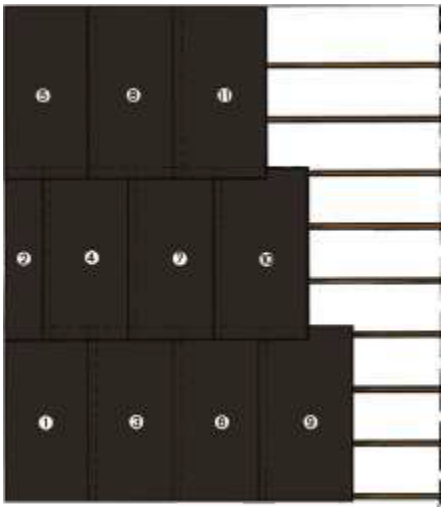


Fig. 1 Instalação da sub telha

Dados técnicos

Dimenções	2,00 x 0,87 mt
Espessura	3 mm
Passo de onda x altura da onda	63 x 24 mm
N° ondas	14
Peso médio	3,35 kg/m^2
Superifície bruta	1,74 m^2
Superfície líquida	1,60 m^2
Pregar	Ver instruções de instalaçaõ
Classe de resistência ao fogo	E
Tolerâncias	± 7%
Embalagem	150 chapas por palete

zas nesse caso alise bem e limpe a superficie. Se necessário, deixar espaço para a instalação posterior dos ganchos do canal do beiral.

TRATAMENTO DA MADEiRA

Antes de colocar a sub telha, recomenda-se impregnar toda a madeira da estrutura de suporte do telhado com um tratamento inseticida e antifúngico que garanta uma longa vida a toas as partes do telhado.

INSTALAÇÃO DAS CHAPAS SUB TELHA

A direção de instalação da sub telha deve começar sempre pelo canto inferior do telhado, oposto á direção dos ventos dominantes. As chapas são instaladas ao longo das linhas paralelas ao beiral e sobem em direção á cumeeira (Fig. 1). Não devem ultrapasar o beiral em mais de 5 cms.

SOLAPADO

Sobreposição lateral: uma onda

Sobreposição transversal: 15 cm

FIXAÇÃO DAS SUB TELHA

A sub telha é fixada á estrutura de madeira com pregos Guttanit TS18. Devem ser instaladas duas filas de pregos paralelas ao sentido de sobreposição. A terceira fila é instalada no meio de cada sub telha. Para a fixação são necessários 10 a 20 pregos Guttanit TS18 por chapa, com revestimento de polietileno, dependendo dos ventos da zona. Por outro lado, em betão armado, fixar as chapas com gancho correspondente, utlilizando 4 a 6 por chapa com pregos de aço.

TELHAS DE COBERTURA

E necessário prender as telhas de cobertura com ganchos de aço inox. e espuma.

VENTILAÇÃO

Para garantir uma ótima ventilação do telhado é necessário evitar a obstrução da cumeeira para perimitir a circulação do ar através das grelhas e até o vértice do telhado. A circulação constante do ar evita a formação de mofo e condensações.



OBRAS360

211 944 006 apoiocliente@obras360.pt