

# PRINCÍPIOS BÁSICOS DE INSTALAÇÃO

SEGUNDO O CAPÍTULO 7 DA GUIA ETAG 016

1 O painel será colocado sempre em perpendicular às vigas

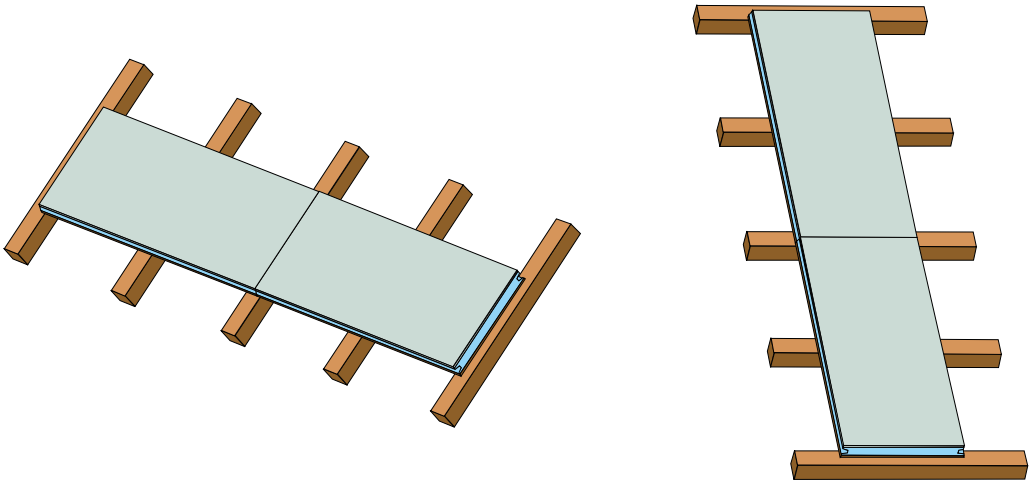

2 O painel deverá estar fixado por três parafusos por cada apoio

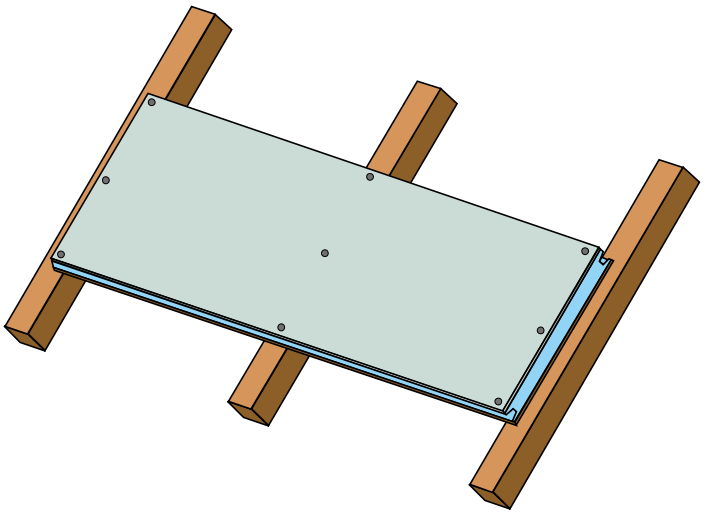


# PRINCÍPIOS BÁSICOS DE INSTALAÇÃO

SEGUNDO O CAPÍTULO 7 DA GUIA ETAG 016

## 3


### Parafusos de madeira

Deverão ter uma longitude 5 cm maior que a espessura total do painel

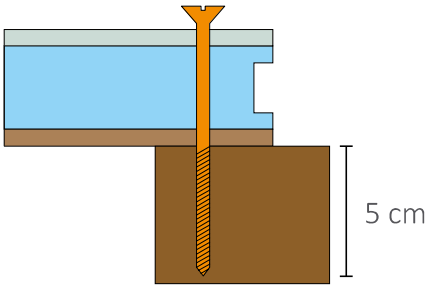


### Parafusos de metal

Deverão ter uma longitude 3 cm maior que a espessura total do painel

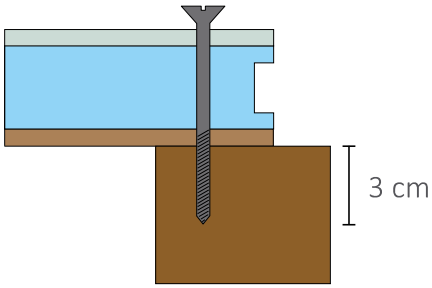


## 4

Os painéis deverão ser terminados com camadas exteriores, materiais de cobrimento como telha, xisto, chapa, etc.

Todos os materiais tradicionais de cobrimento podem ser utilizados em cima dos painéis **THERMO**CHIP

